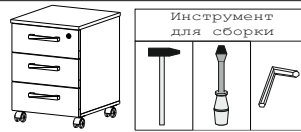



















Схема сборки тумбы подкатной D-91



Фурнитура

															
10шт.	4шт.	6шт.	24шт.	3шт.	6шт.	24шт.	10шт.	6шт.	12шт.	2шт.	2шт.	1шт.	4шт.	6шт.	3комп.

1. Вбить шканты D в торцы деталей №2, 3 и 4.
2. Вставить эксцентрики B в отверстия на деталях № 2 и №3 стрелками к торцевым отверстиям.
3. Привернуть направляющие X к деталям № 2 и №3 евровинтами J.
4. Ввернуть дюбели A в деталь №1.

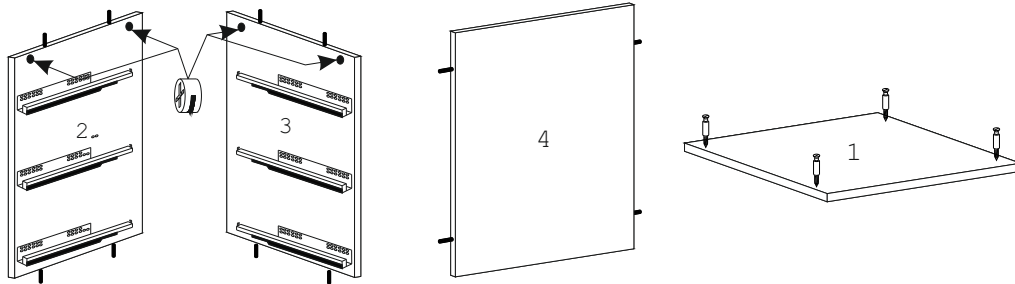

5. Соединить детали №2 и №3 с деталями №4 и №1, затянуть эксцентрики B по часовой стрелке до упора.
6. Присоединить деталь № 5 конфирматами H к деталям № 2 и 3.
7. Привернуть опоры K и L (со стопорами) шурупами G. Опоры со стопорами-со стороны фасадов.
8. Перевернуть тумбу, закрыть эксцентрики на ящиках заглушками O и вставить ящики.
9. Привернуть ящики к направляющим X шурупами G.



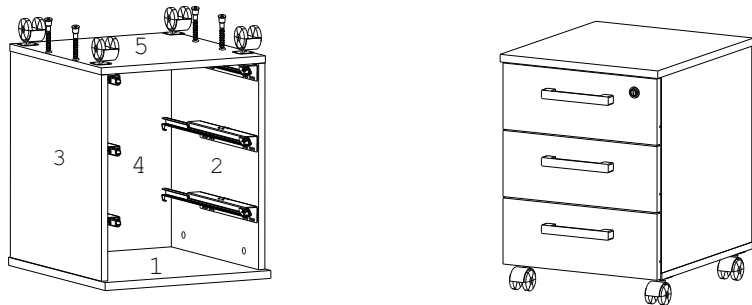


Схема сборки ящика


1. Вбить шканты D в торцы дет. №7, 8 и 9.

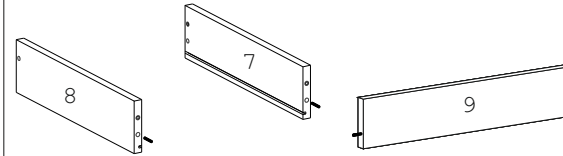


2. Вставить эксцентрики C в отверстия на деталях №7 и №8 стрелками к торцевым отверстиям.

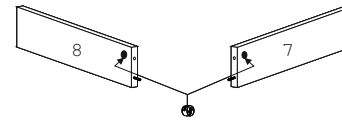


3. Соединить детали №7 и №8 с деталью №9 и вернуть конфирматы H.

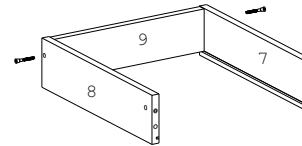


4. Ввернуть дюбели A в деталь №6 и привернуть ручки E.

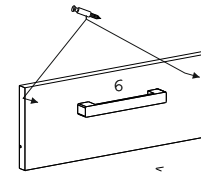

5. Соединить деталь №6 с деталями №7 и №8, затянуть эксцентрики C по часовой стрелке до упора.

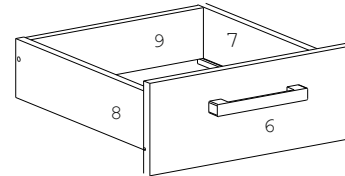


6. Вставить дно ящика в пазы и прикрепить шурупами I к детали №9.

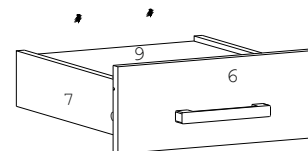

Для установки замка:

1. Вставить замок M в фасад, привернуть шурупами N.

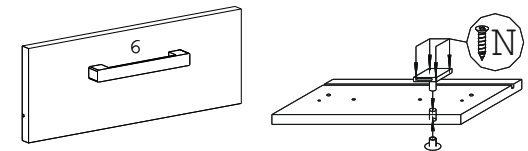

2. Привернуть ответную планку на крышку тумбы напротив замка шурупами G.

