


Схема сборки

Тумба приставная [425x680x750] Артикул: ТС.4.7(С6)

Эскиз	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во	
	1 Столешница	429	684	1	
	10 Боковина ящика	450	100	1	
	11 Боковина ящика	450	100	1	
	12 Дно ящика	365	454	1	
	13 Полотно фасада	163	421	1	
	14 Стенка ящика	335	100	1	
	15 Боковина ящика	450	100	1	
	16 Боковина ящика	450	100	1	
	17 Дно ящика	365	454	1	
	18 Полотно фасада	163	421	1	
	19 Стенка ящика	335	100	1	
	2 Дно	393	582	1	
	20 Боковина ящика	450	100	1	
	21 Боковина ящика	450	100	1	
	22 Дно ящика	365	454	1	
	23 Полотно фасада	163	421	1	
	24 Стенка ящика	335	100	1	
	25 Боковина ящика	450	100 </td <td>1</td>	1	
	26 Боковина ящика	450	100	1	
	27 Дно ящика	365	454	1	
	3 Цоколь	393	60	1	
	4 Цоколь	393	60	1	
	5 Боковина	728	582	1	
	6 Боковина	728	582	1	
	7 Стенка	652	393	1	
	8 Полотно фасада	163	421	1	
	9 Стенка ящика	335	100	1	
	Винт М4х20 [WPM M4 X20 IB]				8
	Гвоздь [ГСТ]				40
	Демпфер самоклеющийся 10*1,5 09.0032.207.06 [09.0032.207.06]				8
	Заглушка минификс[3ЭМФ]				14
	Заглушка с/к для конфирмата D=13, шт. [3С1360]				10
	Конфирмат 7.0x50 [KON 7,0X50 IB]				20
Минификс шток [ШМФ]				14	
Левая направляющая для ящиков 450 мм				4	
Правая направляющая для ящиков 450 мм				4	
Подпятник под гвоздь [гвоздь]				4	
Ручка UP8204 хром (со сверловкой) для 16мм толщины [UP8204]				4	
Саморез 3.5x16 черный [С3,5*16]				16	
Саморез 3.5x16 белый цинк [С3,5*16 белый цинк]				56	
Стяжка минификс [СтМФ]				14	
Уголок пластик [UM]				8	
Шайба плоская DIN 125 M 4				8	
Шкант деревянный 8 X 30				14	

- Собрать боковины ящиков поз.10,11,15,16,20,21,25,26 и стенку ящика поз. 9,14,19,24. Использовать конфирматы
- Установить фасады поз. 8,13,18,23. Использовать шканты, стяжки и штоки минификс.
- Установить дно поз. 22,12,17,27 в ящики: вставить его в пазы фасадов 8,13,18,23 и прибить на гвозди к боковинам и стенкам ящиков. Затем к боковинам ящиков прикрутить внутренние части направляющих согласно наметкам под саморезы. Использовать саморезы 3,5x16 белые цинк.
- Собрать каркас тумбы: к дну поз.2 и задней стенке поз. 7 прикрепить боковины поз.5,6 используя конфирматы. К боковинам поз. 5,6 и дну поз.2 прикрепить цоколь поз. 3,4 используя пластиковые уголки и саморез 3.5x16 черный. К боковинам поз. 5,6 и задней стенке поз.7 прикрепить крышу поз.1, используя шканты, стяжки и штоки минификс.
- К боковинам поз. 5,6 прикрепить наружные части направляющих 450. Использовать саморезы 3.5x16 белые цинк
- Установить заглушки на минификсы и конфирматы.
- Установить подпятники на боковины поз.5, 6. Использовать гвозди
- Установить ящики в каркас тумбы.

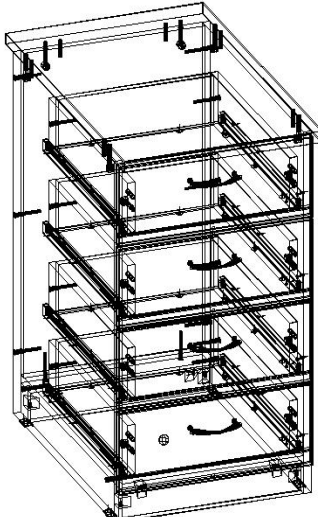